

# Drechselshop Kramer

www.drechselshop-kramer.com

**Bausatz:** Ultra Cigar, Cigar


## Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Cigar Distanzhülsen
- 10mm Bohrer, 9,15 mm Bohrahle, Fräskopf
- Pen Blank ca. 120x15x15mm
- Oberflächenbehandlung (Aussie Oil, Hut PPP Riegel, ...)
- Kleber, ....



## Anleitung

1. Pen Blanks 1 - 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks, wie abgebildet, auf das Mandrel.
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Für die Oberflächenbehandlung auftragen
8. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist kommen wir zu dem Zusammenbau

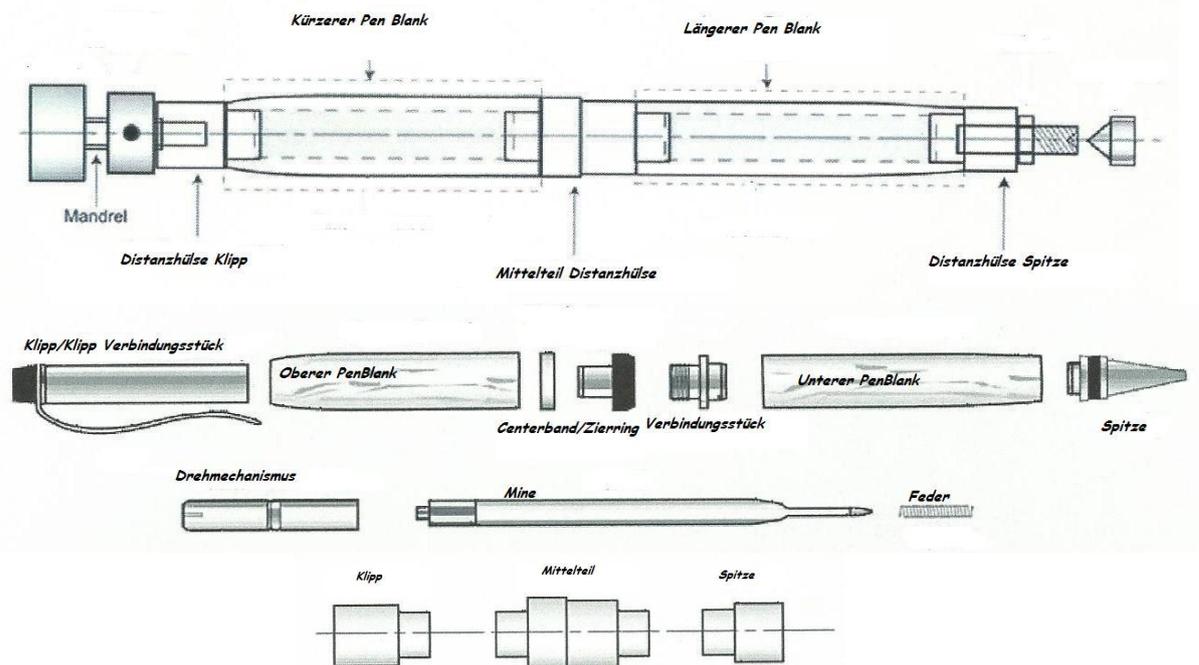

## Zusammenbau:

1. Pressen sie das Verbindungsstück und die Spitze in den unteren/längeren Pen Blank
2. Schrauben sie den Drehmechanismus in das Verbindungsstück.
3. Pressen sie das Klipp Verbindungsstück und das Centerband/Zierring in den oberen/kürzeren Pen Blank.
4. Nun können sie beide Teile zusammenstecken.
5. Die Mine wird von unten mit der Feder in den Stift eingesetzt.
6. Verschrauben sie die Spitze und nun ist der Stift fertig.