


Bausatz: Citizen Rollerpen/Füllfeder

Benötigtes Zubehör:

- o 7mm Mandrel
- o Citizen Distanzhülsen
- o 10,5mm und 12,5mm Bohrer
- o 9,15 und 11,63mm Bohrröhle mit Fräskopf
- o 1 Pen Blanks ca. 1,9x1,9x5,0 cm
- o Oberflächenbehandlung z.B. CA Wood Finish Set, HUT PPP Riegel, ...
- o Kleber (Titebond Polyurethane oder CA-Kleber), Pen Press, Schleifpapier

Anleitung

1. Pen Blanks 1 – 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks ,wie abgebildet, auf das Mandrel.
6. Dreheln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Schleifen sie die Blanks bis mind. Körnung 800 – 1000.
8. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich das CA Wood Finish Set bzw. HUT PPP Riegel
9. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.

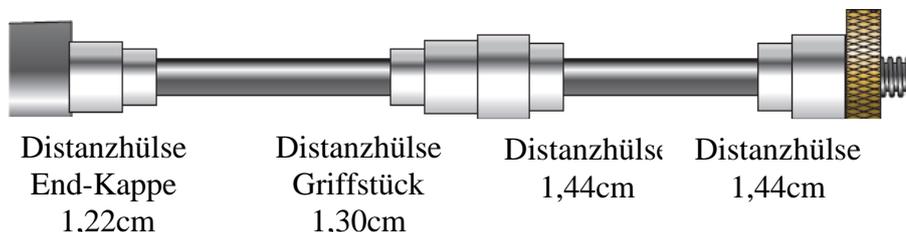

Zusammenbau:

1. Pressen sie die End Cap mit Coupler und Trim Ring in den schmaleren Teil der längeren Hülse, in das gegenüberliegende Ende pressen sie den Nib Coupler mit Trim Ring
2. Nun schrauben sie entweder die Fountain Nib oder Rollerball Nib in den Nib Coupler
3. Beim Zusammenbau als Rollerball, gehört die Feder hinten in den Stiftteil
4. Für die Kappe wird das Center Band in das eine Ende und der Clip mit Cap in das andere Ende gepresst.

