

# Drechselshop Kramer

[www.drechselshop-kramer.com](http://www.drechselshop-kramer.com)

**Bausatz:** Klick-Kugelschreiber „Longwood“


**Benötigtes Zubehör:**

- 7mm Mandrel
- Longwood Distanzhülsen
- 3/8" = 9,5mm Bohrer
- 8,64mm Bohrahle, Fräskopf
- Pen Blank 1,8 x 1,8 x 11cm
- Oberflächenbehandlung (Aussie Oil, PPP Riegel, ...)



**Anleitung**

1. Pen Blank 1 - 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank auf das Mandrel
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Oberfläche auftragen
8. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist kommen wir zu dem Zusammenbau

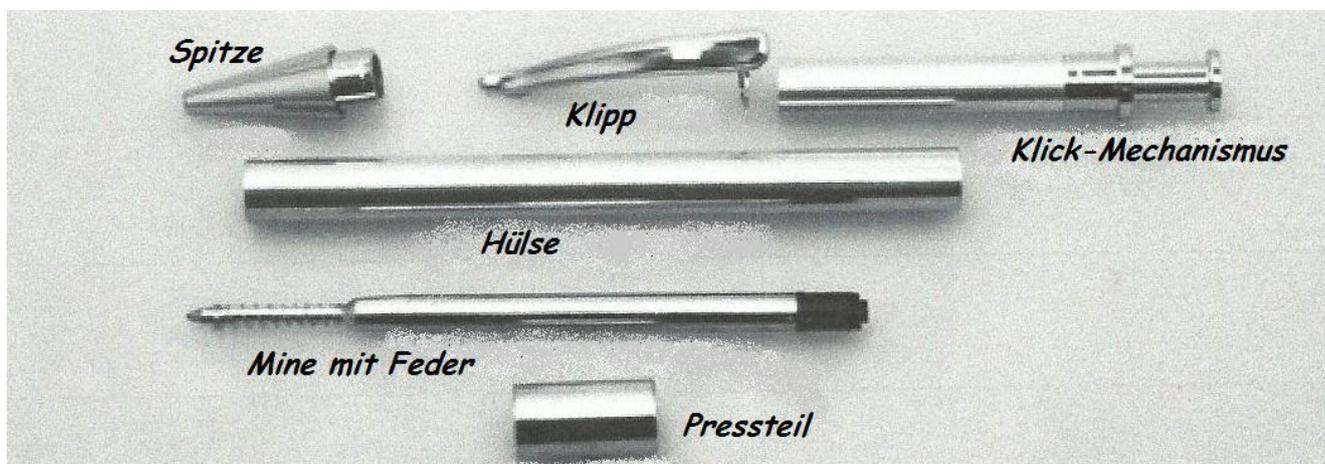

**Zusammenbau:**

1. Pressen sie die Spitze in die Hülse
2. Stecken sie den Klipp mit dem Klick-Mechanismus zusammen.
3. Schieben sie den Pressteil über den Klick-Mechanismus (der Pressteil dient nur zum Schutz für den Mechanismus)
4. Nun pressen sie die Teile in das andere Ende der Hülse
5. Schrauben sie die Spitze ab und führen sie die Mine mit der Feder ein.
6. Spitze wieder montieren, fertig