

Bauanleitung

Bausatz: Mini Klick Kugelschreiber

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Distanzhülsen für Mini Klick
- 10mm Bohrer
- 9,15mm Bohrahle mit Fräskopf
- Pen Blank ca. 75x14x14mm
- Oberflächenbehandlung z.B. Aussie Oil, HUT PPP Riegel, ...
- Kleber (Titebond Polyurethane oder CA-Kleber), ...





Anleitung

1. Pen Blank 1 – 2 mm größer als die Messinghülse zuschneiden.
2. Messinghülse mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufräuen, sofern diese nicht schon aufgeraut ist
3. Hülse in den gebohrten Pen Blank kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank auf das Mandrel. (siehe Abbildung)
6. Dreheln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Schleifen sie die Blanks bis mind. Körnung 800 – 1000.
8. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich das Aussie Oil bzw. HUT PPP Riegel, ...
9. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.

Zusammenbau:

1. Pressen sie das Kupplungsstück für die Spitze in den dünneren Teil des Blanks
2. Den Klippteil pressen sie in die gegenüberliegende Seite
3. Feder für Drücker in den Klippteil geben und den Drücker aufschrauben
4. Mine mit Aufsatzteil und Feder von vorne in den Bausatz stecken
5. Spitze aufschrauben, fertig

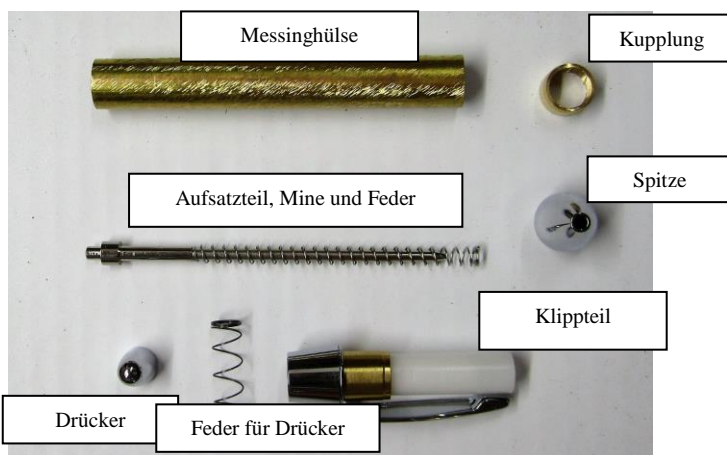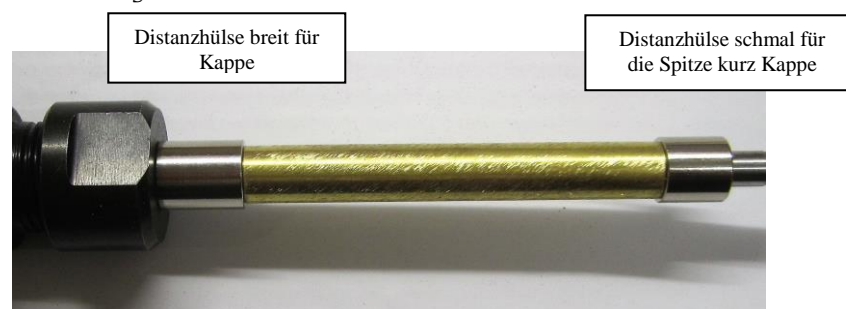

Feder mit dem dünnen Ende voran auf die Mine schieben, so dass sich diese nur bis zum Aufsatzteil schieben lässt. Beim Minenwechsel ist darauf zu achten, dass der Aufsatzteil von der Mine heruntergezogen wird, und auf die neue Mine gesteckt wird.