





Bausatz: Rollerpen „Personal“

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel, Personal Distanzhülsen
- 9,5 bzw. 3/8" mm Bohrer, 8,64mm Bohrhle mit Fräskopf
- 1 Pen Blanks ca. 1,6x1,6x10cm , Oberfläche z.B. Aussie Oil, PPP Riegel, Melamin Lack, ...
- Kleber (Titebond Polyurethane oder CA-Kleber)

Anleitung

1. Pen Blank 1 – 2 mm größer als die Aussenhülse zuschneiden.
2. Messinghülse mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülse in den gebohrten Pen Blank kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank auf das Mandrel.
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Schleifen sie die Blanks bis mind. Körnung 800 – 1000, Oberfläche auftragen
8. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.

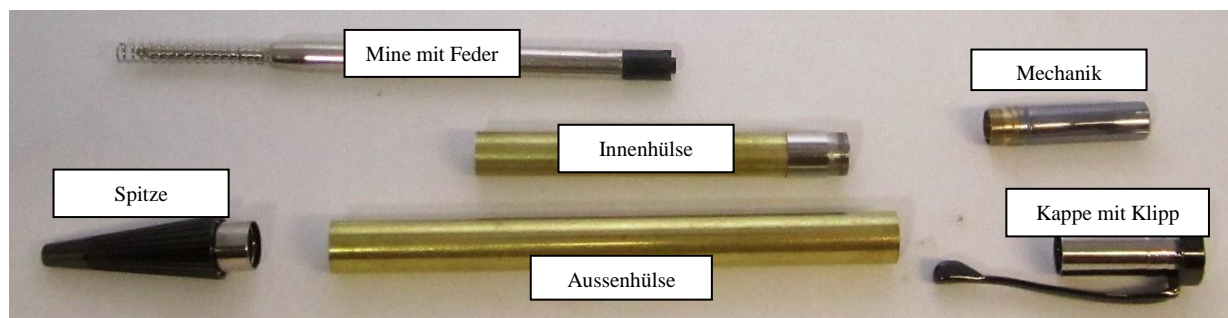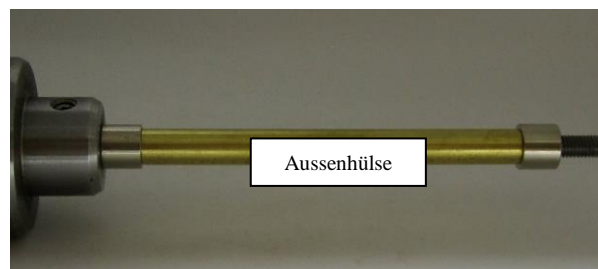

Zusammenbau:

1. Pressen sie die Kappe mit Klipp in das stärkere Ende des Blanks
2. Pressen sie die Spitze in das freie Ende der Innenhülse (es empfiehlt sich, die Spitze beim Einpressen abzuschrauben)
3. Setzen sie die Mine mit der Feder in den Schreiber
4. Schrauben sie die Mechanik in die Innenhülse
5. Nun schieben sie die Aussenhülse mit der Kappe und Klipp über die Innenhülse

