

Bauanleitung

Bausatz: Schlüsselanhänger „Feuerzeug“

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Distanzhülsen für „Feuerzeug“
- 37/64" (14,68mm) Bohrer
- 13,7mm Bohrahle mit Fräskopf
- Pen Blank ca 75 x 20mm
- Oberflächenbehandlung z.B. Aussie Oil, HUT PPP Riegel, ...
- Kleber (Titebond Polyurethane oder CA-Kleber), ...




Anleitung

1. Pen Blank 1 – 2 mm größer als die Messinghülse zuschneiden.
2. Messinghülse mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufräuen, sofern diese nicht schon aufgeraut ist
3. Hülse in den gebohrten Pen Blank kleben (CA-Kleber, Titebond Kleber, ...)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und den Pen Blank auf das Mandrel.
6. Drechseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form.
7. Schleifen sie die Blanks bis mind. Körnung 800 – 1000.
8. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich das Aussie Oil bzw. HUT PPP Riegel, ...
9. Nachdem die Oberfläche fertig ist, kommen wir zum Zusammenbau.

Zusammenbau:

1. Presse den Boden in die Unterseite der langen Hülse
2. Stecke die Haltefeder in die Alubuchse, beides wird in die lange Hülse gesteckt
3. Presse die Kupplung mit dem O-Ring in die andere Seite
4. Presse die Kupplung mit Innengewinde in die kurze Hülse, danach wird die Kappe in die andere Seite gepresst
5. Schlüsselring einhängen
6. Baue nun den Feuerzeug-Einsatz zusammen und setze ihn ein.
7. Kappe aufschrauben, fertig.

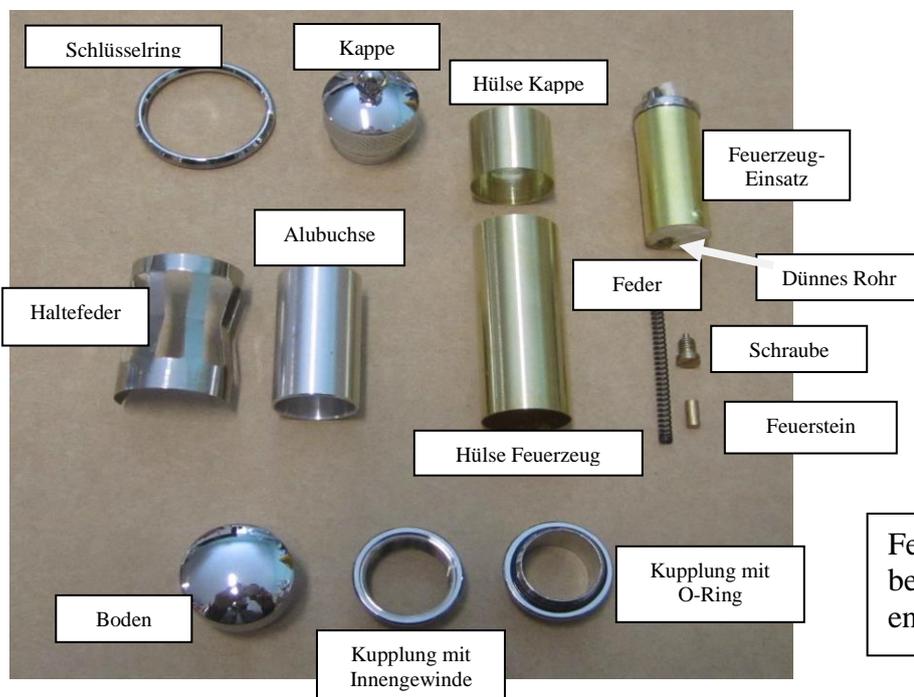

Zusammenbau Feuerzeug-Einsatz

- Feuerstein in das dünne Rohr geben
- Feder einsetzen und mit der Schraube fixieren

Feuerzeug nur mit Feuerzeugbenzin befüllen! (nicht im Lieferumfang enthalten)